# CATEYE®

## CATEYE STEALTH 50

CYCLOCOMPUTER CC-GL50





#### Manuale di istruzioni



Prima di utilizzare il computer, leggere attentamente il presente manuale e conservarlo in caso di necessità.

\* Questo PDF contiene un link a YouTube. Facendo clic sul tasto "Guarda video", viene visualizzato un messaggio relativo alla protezione.

Fare clic su "Consenti" per aprire un browser e riprodurre il video.

- \* I video di YouTube e i manuali di istruzioni correlati a questo prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- Per l'edizione più recente del manuale di istruzioni (PDF), visitare il sito ufficiale di CatEye.
- \* Il presente manuale è stato redatto presupponendo che l'utente abbia sufficienti conoscenze di base, incluso il funzionamento e la terminologia dei PC. (Windows / Mac).

## Funzioni dell'unità

## Metodo di misurazione

Questa unità è un ciclocomputer multifunzione con GPS e sensore di accelerazione integrato, in grado di eseguire la misurazione ricevendo solo il segnale GPS. È inoltre in grado di misurare 4 tipi di dati (velocità, cadenza, frequenza cardiaca e potenza) ricevendo il segnale dei sensori compatibili con standard di comunicazione ANT+.

\* Questo prodotto non contiene un sensore ANT+. Acquistare il sensore ANT+ opzionale o commerciale in base all'uso previsto.

## Registrazione e visualizzazione del percorso

Le informazioni relative alla posizione provenienti dal GPS vengono registrate con dati di misurazione durante la misurazione stessa.

I dati di misurazione, quali percorso e altitudine, possono essere visualizzati come un percorso su una delle mappe del sito, caricandoli nell'applicazione software dedicata "CATEYE Sync<sup>TM</sup>" sul PC, quindi caricandoli sul sito web speciale "CATEYE Atlas<sup>TM</sup>". "CATEYE Atlas<sup>TM</sup>" può essere utilizzato come database per le escursioni in bicicletta, su cui memorizzare i percorsi misurati utilizzando questa unità o CATEYE INOU, un registratore di percorsi con videocamera.

## **Uso corretto di CatEye STEALTH 50**

## **⚠ Avvertenza / Attenzione**

- Non quardare fisso il computer durante la quida. Pedalare con prudenza!
- Montare saldamente l'attacco sulla bicicletta e controllare periodicamente che non si allenti.
- Evitare l'esposizione del computer a luce diretta per periodi prolungati.
- Non smontare il computer.
- Evitare che il computer cada. La caduta del computer può provocare malfunzionamenti.
- Serrare la manopola della staffa FlexTight™ manualmente. Serrarla troppo forte con l'uso di un utensile, ecc. può danneggiare il filetto della vite.
- Per la pulizia del computer e dell'attacco, non utilizzare solventi, benzene o alcol.
- Lo schermo LCD potrebbe risultare distorto quando viene visualizzato tramite lenti solari polarizzate.

## Precauzioni durante la misurazione

Tenere premuto il tasto **MODE** per ripristinare il computer prima e dopo la misurazione. La misurazione inizia dopo il ripristino del computer. L'unità continua a registrare il percorso finché non viene ripristinata. Spegnere l'unità se non è in uso.

## **Sensore ANT+ (optional or commerciale)**

Questa unità è in grado di ricevere, misurare e visualizzare il segnale dai seguenti 4 sensori ANT+.

- · Sensore di velocità
- Sensore di velocità/cadenza (ISC)
- Sensore di cadenza
- Sensore di freguenza cardiaca
- · Sensore di potenza
- \* Per ciascun tipo di sensore, è possibile eseguire l'associazione con un massimo di 2 sensori.
- \* Offriamo un sensore di velocità/cadenza (ISC-11) opzionale e un sensore di freguenza cardiaca (HR-11).
- \* Sul nostro sito web è possibile visualizzare i sensori applicabili.

## Misurazione con il sensore di velocità ANT+ e il segnale GPS

Per la misurazione della velocità, è possibile calcolare la velocità dal segnale GPS anche se non si dispone del sensore di velocità ANT+. Quando si rileva il segnale di velocità dal sensore ANT+, la priorità viene data al segnale di velocità per la misurazione. La differenza tra la misurazione mediante il sensore di velocità ANT+ e mediante il segnale GPS è la seguente.

	Misurazione mediante il segnale GPS	Misurazione mediante il sensore di velocità ANT+
In misurazione	L'unità potrebbe arrestare la misura- zione o non visualizzare misurazioni adeguate quando non è possibile ricevere il segnale GPS a causa di luoghi o ambienti durante il percorso.	È possibile eseguire una misurazio- ne precisa anche in luoghi o am- bienti in cui non è possibile ricevere il segnale GPS.
Risultati della misurazione	I risultati della misurazione potreb- bero differire leggermente dal valore reale.	È possibile ottenere valori di mi- surazione estremamente affidabili in quanto si basano sulla rotazione delle ruote.

<sup>\*</sup> Per GPS, consultare "GPS" (pagina 3).

#### Standard di comunicazione ANT+

ANT+ è uno standard di comunicazione digitale a basso consumo di energia che utilizza la frequenza di 2.4 GHz.

Impedisce in pratica l'interferenza di qualsiasi disturbo esterno e diafonia con la misurazione e consente di registrare e memorizzare dati più affidabili rispetto a prima.

Tuttavia, essa è soggetta ad interferenze nei seguenti posti e/o ambienti che possono dar luogo a misurazioni errate.

- \* Fare particolare attenzione durante l'associazione (ovvero, la ricerca di ID sensore).
- Accanto a televisori, PC, radio, motori oppure in auto o in treno.
- Accanto a passaggi a livello, lungo tracciati ferroviari, nei pressi di stazioni televisive ricetrasmittenti e basi radar, ecc.
- Quando si usa insieme ad altri dispositivi wireless o altra indicatori speciali della batteria.
- In ambiente Wi-Fi

#### Riconoscimento automatico dell'ID del sensore

Il sensore ANT+ ha un proprio ID ed il computer effettua la misurazione in sincronia con l'ID. Nel computer è possibile registrare 2 ID del sensore per tipo di sensore. Effettuando un'associazione previa, il sensore viene automaticamente riconosciuto durante il percorso. Non è necessario modificare manualmente la circonferenza del pneumatico in quanto viene impostata per l'ID del sensore di velocità o del sensore di velocità/cadenza (ISC).

\* Il sensore di velocità o il sensore di velocità/cadenza (ISC), a seconda di quale viene riconosciuto, è indicato sul display dall'icona del sensore di velocità (§1, §2).

#### Procedura di riconoscimento automatico

Il computer riconosce automaticamente l'ID del sensore in base alla seguente procedura.

I segnali provenienti da ciascun sensore (velocità, velocità/cadenza, cadenza, frequenza cardiaca e potenza) vengono ricercati nel momento in cui viene visualizzata la schermata di ricerca GPS quando si accende il dispositivo o quando si passa dalla schermata di standby a quella di misurazione.

⚠ Attenzione: I sensori che non inviano il segnale del sensore in quel momento
non possono essere riconosciuti. Ciascun sensore invia il segnale
del sensore in risposta alle seguenti operazioni.

Tipo di sensore	Metodo	
Sensore di velocità		
Sensore di velocità/cadenza (ISC)		
<ul> <li>* Quando si utilizza il sensore di velocità/cadenza CATEYE (ISC- 11), selezionare [ISC] per eseguire l'associazione.</li> </ul>	Avvicinare il magnete alla zona del sensore (ad una distanza inferiore a 3 mm)	
Sensore di cadenza		
Sensore di frequenza cardiaca	Indossare il sensore di frequenza cardiaca	
Sensore di potenza	Pedalare leggermente	

Tra gli ID di eseguita associazione di ogni sensore, viene ricevuto il sensore con il segnale più intenso. L'icona del segnale del sensore corrispondente al sensore ricevuto viene visualizzata sul display e viene avviata la misurazione. Ciascun sensore viene visualizzato come segue.

Tipo di sensore	Display
Sensore di velocità	<u> </u>
Sensore di velocità/cadenza (ISC)	🕃 S e C lampeggiano contemporaneamente
Sensore di cadenza	<b>②</b> C
Sensore di frequenza cardiaca	<b>ⓒ</b> H
Sensore di potenza	<u> </u>

- \* Il computer esegue la misurazione mediante il segnale GPS quando il segnale di velocità proveniente dal sensore di velocità o dal sensore di velocità/cadenza (ISC) non può essere ricevuto. In tal caso, il sensore passa alla misurazione mediante il sensore di velocità quando viene rilevato il segnale di velocità.
- \* Quando non è possibile ricevere il segnale di cadenza, il segnale di frequenza cardiaca o il segnale di potenza, non viene visualizzato il relativo valore di misurazione.

## **GPS**

Il GPS (Global Positioning System) è un sistema che identifica la posizione sulla terra in un determinato momento tramite la ricezione di informazioni estremamente precise sulla posizione inviate da un satellite.

#### Ricezione del segnale GPS

- Dopo aver acceso il computer, potrebbero occorrere svariati minuti per acquisire il segnale GPS.
- Mentre si cerca il segnale GPS, si consiglia di non spostarsi finché non si riceve il segnale GPS. Se ci si sposta durante la ricerca del segnale GPS, potrebbe essere necessario più tempo per ricevere il segnale GPS.
- La ricezione del segnale GPS diventa più facile in condizioni quali cielo sereno e buona prospettiva dei satelliti.

#### Quando non è possibile ricevere il segnale GPS

L'unità potrebbe arrestare la misurazione o non visualizzare misurazioni adeguate quando non è possibile ricevere il segnale GPS nei sequenti luoghi o ambienti.

- In galleria, metropolitana e all'interno di edifici, tra grattacieli, sotto una struttura sopraelevata o porticata, ecc.
- In caso di maltempo (neve, pioggia, ecc.).
- In prossimità di una linea dell'alta tensione o di una stazione di relè per telefonia mobile.
- Quando il display del computer non è rivolto verso il cielo.
- \* I risultati della misurazione potrebbero differire leggermente dal valore reale quando la velocità viene calcolata in base al segnale GPS.

## **Batteria**

Attenersi alle istruzioni per ottimizzare le prestazioni della batteria agli ioni di litio.

## Ricaricare la batteria prima di usare l'apparecchio per la prima volta o dopo averla tenuta riposta a lungo

Ciascuna batteria ha un tasso di autoscarica e, quando la si tiene riposta a lungo, la tensione della batteria può calare. Caricare sempre completamente la batteria prima dell'uso.

#### Precauzioni in materia di ricarica

- Caricare la batteria a una temperatura ambiente compresa tra 5°C e 40°C.
- Assicurarsi di staccare la spina USB al termine della carica.
- Pulire le spine USB prima della carica.
- Non applicare vibrazioni durante la carica.
- Se il PC collegato è in stato di sospensione, non è possibile caricare la batteria.

## Precauzioni per l'uso

- Caricare, scaricare e conservare la batteria ad alta temperatura la danneggia. Non lasciare la batteria in un'auto o accanto a un calorifero.
- Quando il tempo di illuminazione diminuisce notevolmente anche se la batteria viene caricata correttamente significa che essa ha raggiunto la fine della sua vita utile a causa di deterioramento. Per i dettagli, consultare "Smaltimento del computer" (pagina 38).

#### Precauzioni in materia di conservazione

Non riporre la batteria agli ioni di litio dopo una carica completa. Si consiglia di conservarla in un luogo fresco e asciutto. Per periodi di conservazione senza utilizzo protratti nel tempo, è importante caricare la batteria per 10 minuti ogni 6 mesi.

## Precauzioni per lo smaltimento

Prima di smaltire il computer, rimuovere la batteria ricaricabile dal suo interno. Per i dettagli, consultare "Smaltimento del computer" (pagina 38).

## Descrizione del computer e dei suoi componenti


## **Computer**



## **Accessori**






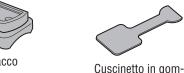



ma per l'attacco




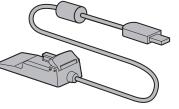

Base

Avvio rapido Scheda gialla

## **Display**

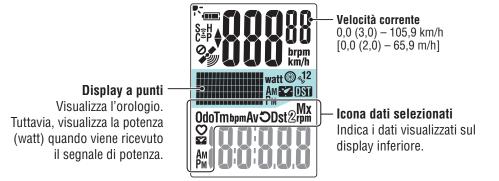

Icona		Descrizione		
<b>(IIII</b> )	Icona batteria Mostra la capacità residua della batteria in 5 livelli.  * Per informazioni sulla carica della batteria, consultare "Accensione / spegnimento del dispositivo / Carica della batteria" (pagina 7).			
	(acceso) La capacità residua della batteria è ampia			
		La capacità residua della batteria è ridotta		
	(lampeggiante)	La capacità residua della batteria è prossima allo zero. In tal caso, il computer si spegne automaticamente. Caricare la batteria al più presto.		
<u> </u>	Icona segnale sensore Lampeggia quando viene ricevuto il segnale del sensore ANT+.			
	S (lampeggiante) *1	Quando si riceve il segnale di velocità		
	C (lampeggiante) *1	Quando si riceve il segnale di cadenza		
	H (lampeggiante)	Quando si riceve il segnale di frequenza cardiaca		
	P (lampeggiante)	Quando si riceve il segnale di potenza		
	*1: Quando viene ricevuto il segnale proveniente dal sensore di velocità/cadenza (ISC), <b>S</b> e <b>C</b> lampeggiano contemporaneamente.			

Icona	Descrizione
<b>▲▼</b>	Freccia tendenza andatura Indica se la velocità attuale è superiore o inferiore alla velocità media.  (▲ superiore, ▼ inferiore)
	Icona di ricezione del segnale GPS Indica lo stato di ricezione del segnale GPS
	(acceso) II segnale GPS è intenso
	II segnale GPS è debole
0,+	Icona di non ricezione del segnale GPS  Lampeggia quando non è possibile ricevere il segnale GPS. In una situazione siffatta non è possibile eseguire la misurazione.  Se tale stato perdura per 10 minuti, il computer si spegne automaticamente. (Spegnimento automatico)
km/h m/h	Unità velocità Lampeggia durante la misurazione.
%1 %2	Icona sensore velocità Indica la ricezione del sensore di velocità o del sensore di velocità/cadenza (ISC)
watt	Unità di potenza
<b>⊗</b>	Icona circonferenza pneumatico Si accende quando si immette la circonferenza del pneumatico.
•	Icona orologio Si accende quando viene visualizzato l'orologio.
DST	Icona ora legale  * Per informazioni sull'impostazione dell'ora legale, consultare "Modifica della configurazione del computer" (pagina 27).

## Come installare l'unità sulla bicicletta

Guarda video (YouTube) Fare clic sul tasto per aprire un browser e riprodurre un video.

## Fissare la staffa allo stelo o al manubrio

La staffa FlexTight™ può essere fissata all'attacco manubrio o al manubrio, a seconda di come la staffa si adatta alla relativa fascia.


Attenzione: Assicurarsi di serrare la manopola della staffa FlexTight™ a mano. Un serraggio eccessivo tramite un attrezzo, ecc. potrebbe danneggiare la filettatura della vite.

#### Quando montate il supporto FlexTight™ all'attacco manubrio



#### Quando montate il supporto FlexTight™ al manubrio

\* Per ricevere il segnale GPS in modo efficace, regolare la direzione dell'attacco in modo che il display del computer sia rivolto verso il cielo.

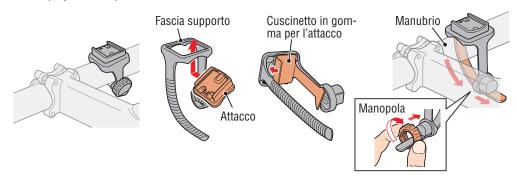




Tagliare la parte in eccesso della fascia con le forbici.

▲ Attenzione: Arrotondare il bordo affilato della fascia del supporto per evitare di ferirsi.

\* Per montare la staffa su un manubrio aerodinamico o su uno stelo più grande, utilizzare la staffa di fissaggio in nylon opzionale.

## Rimuovere/Installare il computer

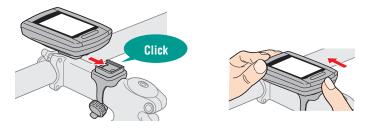

△ Attenzione: Durante la rimozione, tenere l'unità per evitare che cada.

## Quando si dispone del sensore ANT+

Montare il sensore in base al manuale di istruzioni di ciascun sensore.



- \* Per informazioni sull'installazione del sensore di velocità/cadenza opzionale (ISC-11), consultare "Installazione del sensore di velocità/cadenza (ISC-11)" (pagina 39).
- \* Per informazioni su come indossare il sensore di velocità/cadenza opzionale (HR-11), consultare "Installazione del sensore di frequenza cardiaca (HR-11)" (pagina 40).

## Accensione/spegnimento del dispositivo/ Carica della batteria

## Accensione/spegnimento (ON/OFF)

Premere e tenere premuto per 2 secondi il tasto **U** posizionato sulla parte posteriore del computer.

\* Quando si accende il computer per la prima volta è necessario configurarlo. Per i dettagli, consultare "Configurazione del computer" (a destra di guesta pagina).




\* Se la capacità residua della batteria è ridotta, caricarla attenendosi alle seguenti istruzioni.

## Carica

## Posizionare il computer sulla base

**△ Attenzione:** Non posizionare il computer bagnato

sull'alloggiamento, ad esempio dopo una corsa sotto la pioggia. Potrebbe causare cortocircuito e danni al computer o ai dati.

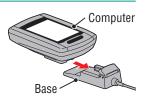

Icona batteria

## Inserire la spina USB nel PC o in un caricatore USB reperibile in commercio

Una volta avviata la carica, viene visualizzato solo • (icona della batteria).

lcona	Descrizione
(animazione)	Carica in corso
(acceso)	Carica completata

- \* Se il computer è collegato al PC, non è possibile caricare la batteria con il PC in stato di sospensione.
- \* Con USB1.0, l'effettuazione della carica richiede del tempo.
- \* La batteria si carica fino all'80% dopo circa 90 minuti.
- \* Il tempo di carica standard potrebbe variare in base all'ambiente di utilizzo.
- \* Con una carica completa il computer può essere utilizzato per 10 ore.

## Una volta completata la carica, rimuovere il computer

Staccare la spina USB dal PC o da un caricatore USB, quindi togliere il computer dalla base.

\* Per rimuovere il computer, spingerlo verso il basso con una mano tenendo la base.



Tempo di carica standard Circa 5 h

## **Configurazione del computer**

Quando si usa l'unità per la prima volta o si ripristinano le impostazioni predefinite eseguire le seguenti operazioni di formattazione.

⚠ Attenzione: Tutti i dati vengono eliminati e vengono ripristinate le impostazioni predefinite di fabbrica del computer.


\* Completare l'impostazione del computer senza modifiche, anche se si effettua un errore nell'immissione o di associazione (\*1) con un sensore durante l'impostazione del computer. È possibile modificare l'impostazione in seguito dall'applicazione dedicata "CATEYE Sync<sup>m</sup>" o dalla schermata dei menu del computer.

Per i dettagli, consultare "Modifica della configurazione del computer" (pagina 27).

\*1: L'associazione può essere eseguita solo dalla schermata dei menu del computer. Per i dettagli, consultare "Associazione del sensore" nella schermata dei menu (pagina 32).

#### Formattazione (inizializzazione)


Premere contemporaneamente il tasto **MENU** posizionato sulla parte posteriore del computer e il tasto AC. Quando sullo schermo viene visualizzato un motivo di prova rilasciare il tasto **MENU**.

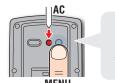







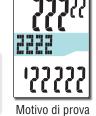

\* Quando si illuminano tutte le voci dello schermo senza che sia visualizzato alcun motivo di prova, la formattazione non è stata eseguita correttamente. Eseguire di nuovo la formattazione.

Guarda video (YouTube)

Fare clic sul tasto per aprire un browser e riprodurre un video.

#### Selezionare l'unità di misura della velocità

Selezionare "km/h" o "m/h".



 $km/h \leftrightarrow m/h$ 



Registrare l'impostazione (Indietro)



## 3 Associazione (ricerca dell'ID del sensore)

#### Quando non si dispone del sensore ANT+

L'"associazione" non è richiesta. Premere 5 volte il tasto **MENU** per passare alla fase 5, "Selezionare il fuso orario" (pagina 11).


#### Quando si dispone del sensore ANT+

Per far sì che il computer riconosca ogni sensore, è necessario registrare l'ID di ciascun sensore (associazione). Eseguire l'associazione del computer con il sensore ANT+ in base alla seguente procedura.


Questa unità dispone di 2 metodi diversi di associazione.

Come ricercare l'ID del sensore	Descrizione
Ricerca automatica	Il computer completa l'associazione ricevendo il segnale inviato dal sensore.  * In genere, utilizzare questo metodo per l'associazione.
Immissione manuale del numero di ID	Se il numero di ID del sensore è noto, è possibile eseguire l'associazione inserendo il numero.  * Utilizzare questo metodo per l'associazione quando vi sono due o più sensori ANT+, ad esempio in un campo di gara, e non è possibile effettuare la ricerca automatica.

1 Visualizzare sul display il sensore per l'associazione Premendo il tasto MENU si cambia il sensore per l'associazione. Visualizzare il sensore.

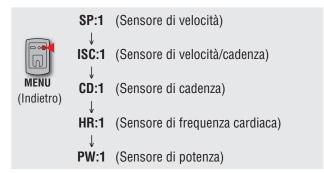

- \* Mentre si imposta il computer, viene eseguita l'associazione del sensore nell'ordine mostrato nella figura. Completare l'impostazione del computer anche in caso di errore o salto dell'associazione. È possibile modificare le impostazioni in seguito. Per i dettagli, consultare "Associazione del sensore" nella schermata dei menu (pagina 32).
- \* Per impostazione predefinita, è possibile completare l'associazione con "SP:1" o "ISC:1".
- Quando si esegue l'associazione con "SP:1", viene saltata la visualizzazione di "ISC:1" (sensore di velocità/ cadenza).
- Quando si esegue l'associazione con "ISC:1" (sensore di velocità/cadenza), viene saltata la visualizzazione di "CD:1" (sensore di cadenza).

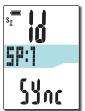

#### 2 L'associazione viene avviata

#### In caso di ricerca automatica

Tenere premuto il tasto **MODE** per modificare il display inferiore e avviare la ricerca automatica.



Viene avviata la ricerca automatica (tenere premuto).

\* Quando un altro sensore ANT+ è nelle vicinanze, inviare il segnale del sensore da cercare, quindi tenere premuto il tasto **MODE**. Può essere più facile associare con il sensore desiderato.

Inviare il segnale del sensore con la schermata di ricerca automatica visualizzata.

\* Per comodità, annotare il numero ID specifico per il sensore.



La ricerca dell'ID del sensore è completata

\* Ciascun sensore invia il segnale del sensore in risposta alle seguenti operazioni.

Tipo di sensore		Metodo	
SP	Sensore di velocità		
	Sensore di velocità/cadenza		
ISC	* Quando si utilizza il sensore di velocità/cadenza CATEYE (ISC-11), selezionare [ <b>ISC</b> ] per eseguire l'associazione.	Avvicinare il magnete alla zona del sensore (ad una distanza inferiore a 3 mm)	
CD	Sensore di cadenza		
HR	Sensore di frequenza cardiaca	Indossare il sensore di frequenza cardiaca	
PW	Sensore di potenza	Pedalare	

- \* Il computer entra in modalità ricerca per 5 minuti dopo l'avvio della ricerca automatica. Inviare il segnale del sensore in questo periodo.
- \* Tenendo premuto il tasto **MODE** in modalità ricerca si annulla la ricerca automatica. Viene annullata automaticamente quando non è possibile ricevere il segnale del sensore in modalità ricerca.

#### In caso di immissione manuale del numero di ID


Tenere premuto il tasto **MODE** per avviare la ricerca automatica, quindi premere il tasto **MODE** entro 3 secondi. Il display viene portato alla schermata di immissione del numero di ID.



\* Si noti che si accede alla ricerca automatica dopo 3 secondi o oltre.



Viene avviata la ricerca automatica

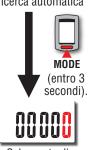

Schermata di ricerca automatica

Premendo il tasto **MODE** si cambia il valore, mentre tenendo premuto il tasto **MODE** si passa alla cifra successiva.

Gamma di impostazione: 00001 – 65535



Aumentare il valore



Spostamento di cifre (premere e tenere premuto)

Passa alla schermata

di immissione del

numero di ID

Andare alla fase 3.



Schermata di immissione del numero di ID

3 Controllare il numero di ID, quindi premere il tasto MENU L'associazione del sensore è completata.





Registrare l'impostazione (Indietro)

4 Eseguire l'associazione di altri sensori con la stessa procedura

## Inserire la circonferenza del pneumatico

Quando si salta l'associazione con il sensore di velocità ANT+ o con il sensore di velocità/cadenza (ISC)

L'impostazione di "Immissione della circonferenza del pneumatico" viene saltata.



Andare alla fase 5, "Selezionare il fuso orario" (pagina 11).

Quando si esegue l'associazione con il sensore di velocità ANT+ o con il sensore di velocità/cadenza (ISC)

Inserire la circonferenza del pneumatico (perimetro esterno del pneumatico) in mm sul lato in cui è montato il sensore in base alla seguente procedura.

Premendo il tasto **MODE** si cambia il valore, mentre tenendo premuto il tasto **MODE** si passa alla cifra successiva.

Gamma di impostazione: 0100 - 3999 mm



Aumentare il valore



Spostamento di cifre (premere e tenere premuto)





Registrare l'impostazione (Indietro)

## Circonferenza del pneumatico

È possibile scegliere la circonferenza del pneumatico (L) nella tabella sotto oppure si può misurare direttamente la circonferenza del pneumatico (L).

#### Come misurare la circonferenza del pneumatico (L)

Per una misura più precisa, far fare un giro alla ruota. Con i pneumatici alla pressione corretta, posizionare la valvola nel punto più basso. Segnare il punto sul pavimento e, con il peso del guidatore sopra la bicicletta, compiere esattamente un giro della ruota in linea retta (finché la valvola non si trova di nuovo nel punto più basso). Segnare dove si trova la valvola e misurare la distanza.

\* Misurare il pneumatico su cui è installato il sensore.

#### Tabella di riferimento circonferenza pneumatici

\* In genere, la misura dei pneumatici o ETRTO è indicata sul lato del pneumatico.

III gonoro, la misara do			
ETRTO	Tire size	L (mm)	
7-203	12x1.75	935	
4-203	12x1.95	940	
0-254	14x1.50	1020	
7-254	14x1.75	1055	
0-305	16x1.50	1185	
7-305	16x1.75	1195	
4-305	16x2.00	1245	
8-349	16x1-1/8	1290	
7-349	16x1-3/8	1300	
2-369	17x1- 1/4(369)	1340	
0-355	18x1.50	1340	
7-355	18x1.75	1350	
2-406	20x1.25	1450	
5-406	20x1.35	1460	
0-406	20x1.50	1490	
7-406	20x1.75	1515	
0-406	20x1.95	1565	
8-451	20x1-1/8	1545	
7-451	20x1-3/8	1615	
7-501	22x1-3/8	1770	
0-501	22x1-1/2	1785	
7-507	24x1.75	1890	
0-507	24x2.00	1925	
4-507	24x2.125	1965	

ETRT0	Tire size	L (mm)	
5-520	24x1(520)	1753	
	24x3/4 Tubular	1785	
8-540	24x1-1/8	1795	
2-540	24x1-1/4	1905	
5-559	26x1(559)	1913	
2-559	26x1.25	1950	
7-559	26x1.40	2005	
0-559	26x1.50	2010	
7-559	26x1.75	2023	
0-559	26x1.95	2050	
4-559	26x2.10	2068	
7-559	26x2.125	2070	
8-559	26x2.35	2083	
5-559	26x3.00	2170	
8-590	26x1-1/8	1970	
7-590	26x1-3/8	2068	
7-584	26x1-1/2	2100	
	650C Tubular 26x7/8	1920	
0-571	650x20C	1938	
3-571	650x23C	1944	
5-571	650x25C 26x1(571)	1952	

ETRTO	Tire size	L (mm)	
0-590	650x38A	2125	
0-584	650x38B	2105	
5-630	27x1(630)	2145	
8-630	27x1-1/8	2155	
2-630	27x1-1/4	2161	
7-630	27x1-3/8	2169	
8-622	700x18C	2070	
9-622	700x19C	2080	
0-622	700x20C	2086	
3-622	700x23C	2096	
5-622	700x25C	2105	
8-622	700x28C	2136	
0-622	700x30C	2146	
2-622	700x32C	2155	
	700C Tubular	2130	
5-622	700x35C	2168	
8-622	700x38C	2180	
0-622	700x40C	2200	
2-622	700x42C	2224	
4-622	700x44C	2235	
5-622	700x45C	2242	
7-622	700x47C	2268	
4-622	29x2.1	2288	
0-622	29x2.3	2326	


<sup>\*</sup> Per determinare la circonferenza del pneumatico, consultare "Circonferenza del pneumatico" (a destra di questa pagina).


## Selezionare il fuso orario

Facendo riferimento al seguente "Elenco fusi orari", selezionare il codice della città più vicina alla posizione in cui ci si trova in un determinato momento.



Commutazione del display

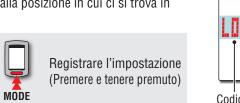


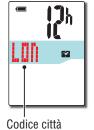

#### Elenco fusi orari

Codice città	Nome città	Differenza oraria
LON	Londra	0
PAR	Parigi	+1
ATH	Atene	+2
MOW	Mosca	+3
THR	Teheran	+3.5
DXB	Dubai	+4
KBL	Kabul	+4.5
KHI	Caraci	+5
DEL	Delhi	+5.5
DAC	Dacca	+6
RGN	Yangon	+6.5
BKK	Bangkok	+7
HKG	Hong Kong	+8
TY0	Tokyo	+9

Codice città	Nome città	Differenza oraria
DRW	Darwin	+9.5
SYD	Sydney	+10
NOU	Noumea	+11
WLG	Wellington	+12
PPG	Pago Pago	-11
HNL	Honolulu	-10
ANC	Anchorage	-9
LAX	Los Angeles -8	
DEN	Denver -7	
СНІ	Chicago -6	
NYC	New York -5	
CCS	Caracas -4	
RIO	Rio de Janeiro -3	

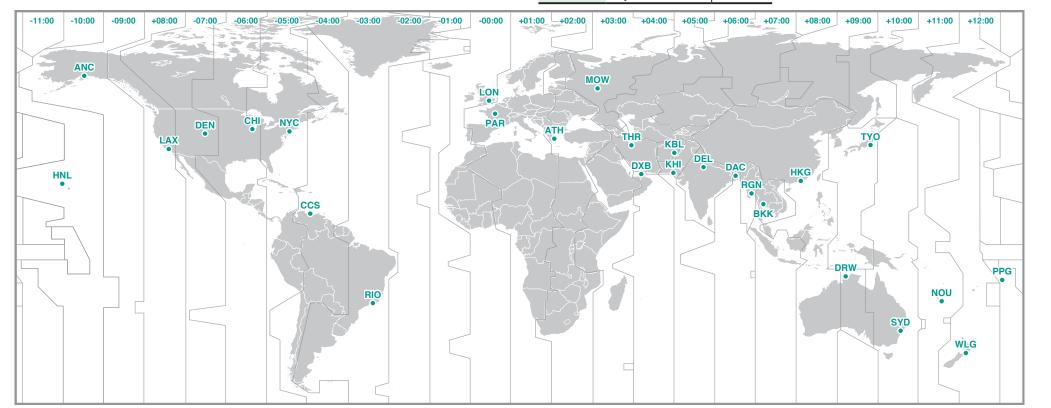

## **6** Selezionare l'ora legale

È possibile impostare l'ora legale quando si è su Ora legale. Selezionare ON o OFF.

Impostazione	Descrizione
ON	Sposta l'orologio avanti di 1 ora
<b>OFF</b> Visualizza l'orologio normale	



ON ↔ OFF

Registrare l'impostazione (Premere e tenere premuto)

MODE

## 7 Selezionare il formato di visualizzazione dell'ora

Selezionare il formato di visualizzazione come "12h" (12 ore) o "24h" (24 ore).



\* La data e l'ora vengono acquisite dal segnale GPS; pertanto non è necessario immetterle.

# Formato di visualizzazione

Icona ora legale

## 8 Premere il pulsante MENU per completare l'impostazione

La configurazione è completata e il computer passa alla schermata di ricerca GPS.



Configurazione completata (Indietro)




A questo punto la configurazione del computer è stata completata. Per informazioni sull'utilizzo del computer, consultare "Come si usa il computer" (pagina 13).

<sup>\*</sup> Modificare ON/OFF in base al periodo dell'ora legale.

## Come si usa il computer

Questa unità è un ciclocomputer con GPS e ricevitore di segnale ANT+ integrato. Quando non viene utilizzato il sensore di velocità ANT+, è possibile adoperarlo come ciclocomputer solo con il segnale GPS; tuttavia, non è possibile effettuare la misurazione in un ambiente in cui non è possibile ricevere il segnale GPS. Questa unità dispone di 3 schermata (schermata di ricerca GPS, schermata di misurazione e schermata di standby), visualizzate alternativamente in base al segnale di velocità e/o allo stato di ricezione del segnale GPS e allo stato di movimento della bici. In questa sezione viene descritto il flusso della schermata dopo l'accensione fino all'avvio della misurazione.

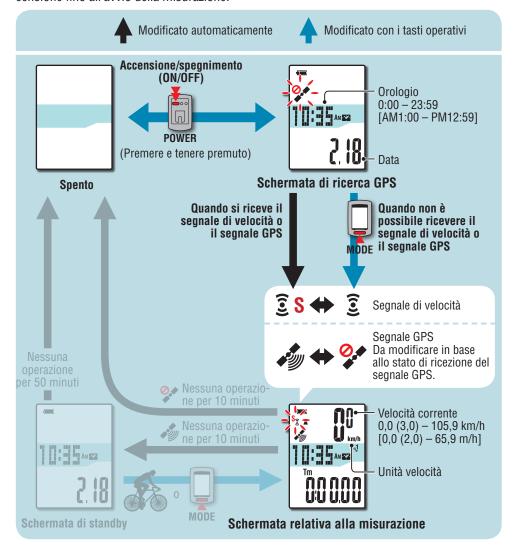

## Schermata di ricerca GPS (quando si accende il computer)


Quando si accende il computer, viene visualizzata la schermata di ricerca GPS e l'icona di mancata ricezione del segnale GPS ( ) lampeggia. Una volta ricevuto il segnale di velocità, l'icona del segnale del sensore di velocità ( ) lampeggia, mentre, una volta ricevuto il segnale GPS, l'icona di ricezione del segnale GPS ( ) si accende e il display passa alla schermata di misurazione.

- \* In un ambiente in cui non è possibile ricevere il segnale di velocità o il segnale GPS, è possibile passare alla schermata di misurazione premendo il tasto **MODE** anche se non si riceve alcun segnale.
- \* L'unità inizia la ricerca del segnale di velocità e del segnale GPS dopo l'accensione. In base allo stato di ricezione, potrebbero occorrere vari minuti per acquisire il segnale.

## Schermata relativa alla misurazione

Questa è la schermata base dell'unità. Questa schermata viene utilizzata durante la misurazione. È possibile avviare/arrestare la misurazione e visualizzare i dati della misurazione. In base allo stato di ricezione del segnale di velocità e del segnale GPS, il computer agisce in modo diverso, come indicato di seguito.

lcona del display		Misurazione	Visualizzazione dei dati di misurazione e ripristino	Registrazione del percorso
<b>3</b> S (lampeggiante)	Quando si riceve il segnale di velocità	OK OK		OV
(acceso)	Quando si riceve il segnale GPS	OK	OK	OK
<b>3</b> (lampeggiante)	Quando si riceve il segnale di velocità	ОК	OK	NO
(lampeggiante)	Quando non si riceve il segnale GPS	UK	UK	NO
<b>3</b> S (Spento)	Quando non si riceve il segnale di velocità	OV	OV	OV
(acceso)	Quando si riceve il segnale GPS	OK	OK	OK
<b>3</b> S (Spento)	Quando non si riceve il segnale di velocità	NO	OV	NO
(lampeggiante)	Quando non si riceve il segnale GPS	NO	OK	NO

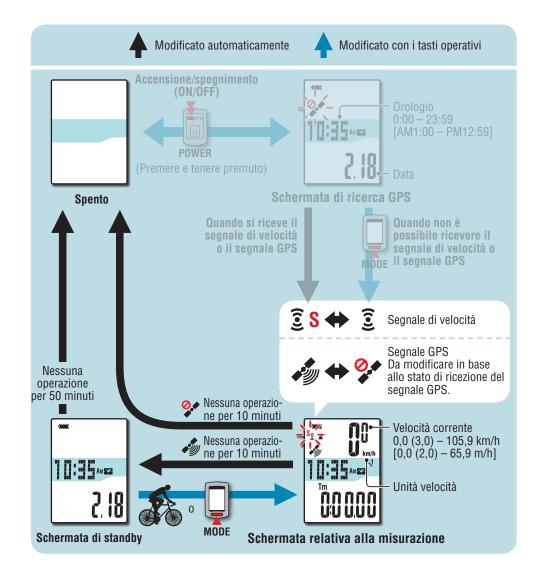

- \* Per informazioni sull'avvio/l'arresto della misurazione, la visualizzazione dei dati di misurazione e il ripristino, consultare "Funzioni disponibili nella schermata relativa alla misurazione" (pagina 15).
- \* È possibile visualizzare il percorso registrato caricandolo su CATEYE Atlas™. Per i dettagli, consultare "Caricamento dei dati di misurazione (dati di percorso)" (pagina 20).
- \* Quando non si utilizza il sensore di velocità o il sensore di velocità/cadenza (ISC), la misurazione si arresta se non è possibile ricevere il segnale GPS.
- \* L'unità si spegne automaticamente dopo 10 minuti se non viene ricevuto alcun segnale di velocità o segnale GPS e non si preme alcun tasto. (Spegnimento automatico)

Il segnale GPS potrebbe non essere ricevuto, pertanto l'unità potrebbe cessare di eseguire le misurazioni o non essere in grado di mostrare misurazioni appropriate nei seguenti luoghi o ambienti.

- In galleria, metropolitana e all'interno di edifici, tra grattacieli, sotto una struttura sopraelevata o porticata, ecc.
- In caso di maltempo (neve, pioggia, ecc.).
- In prossimità di una linea dell'alta tensione o di una stazione di relè per telefonia mobile.
- Quando il display del computer non è rivolto verso il cielo.

## Schermata di standby

Il display passa automaticamente alla schermata di standby dopo 10 minuti senza movimento della bici o utilizzo dei tasti, mentre si riceve il segnale di velocità o il segnale GPS con la schermata di misurazione. Riprendendo il percorso si ritorna alla schermata di misurazione.

- \* L'unità si spegne automaticamente trascorsi 50 minuti durante i quali rimane visualizzata la schermata di standby. (Spegnimento automatico)
- \* Quando non è possibile ricevere il segnale GPS con la schermata di standby visualizzata, l'icona di mancata ricezione del segnale GPS (2) lampeggia. Nel caso in cui non si possa ricevere il segnale di velocità, anche se si pedala non ritorna alla schermata di misurazione.

## Funzioni disponibili nella schermata relativa alla misurazione



## Avvio/arresto della misurazione

△ Attenzione: Tenere premuto il tasto MODE per ripristinare il computer prima e dopo la misurazione. La misurazione inizia dopo il ripristino del computer. L'unità continua a registrare il percorso finché non viene ripristinata. Spegnere l'unità se non è in uso.

La misurazione si avvia/arresta in sincronia con il movimento della bici quando l'icona del segnale del sensore di velocità (3 \$) lampeggia o l'icona di ricezione del segnale GPS ( si accende. L'unità di misurazione lampeggia durante la misurazione.



## Retroilluminazione

Se il dispositivo viene utilizzato durante la notte, la retroilluminazione si accende sempre.


## Esempio: Impostazione della modalità notturna: dalle 19:00 alle 6:00



- \* La modalità notturna può essere impostata in base alle necessità. Per informazioni sull'impostazione della modalità notturna, consultare "Modifica della configurazione del computer" (pagina 27).
- \* Per impostazione predefinita, la modalità notturna viene impostata dalle 19:00 alle 6:00.

## Commutazione delle funzioni del computer

Premendo il tasto **MODE** si commutano i dati di misurazione nel display inferiore nell'ordine illustrato nella figura seguente.

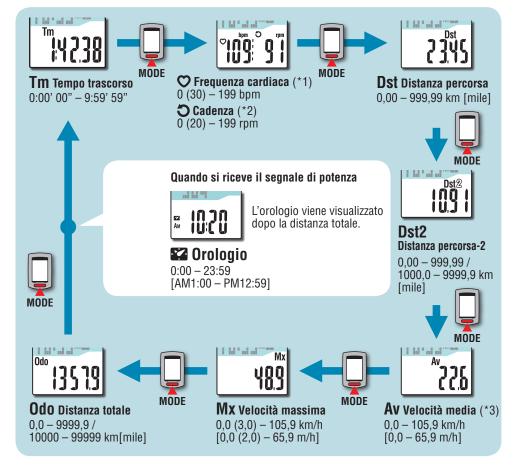

- \*1: Quando non si riceve alcun segnale di cadenza, sullo schermo viene visualizzato 0.
- \*2: Quando non si riceve alcun segnale di freguenza cardiaca, sullo schermo viene visualizzato 0.
- \*3: Quando **Tm** supera circa 27 ore o **Dst** supera 999,99 km, non è possibile misurare la velocità media mentre si visualizza ".E". Azzerare i dati.

# Ripristino dei dati di misurazione e generazione dei dati del viaggio

Tenendo premuto il tasto **MODE** mentre viene mostrata la schermata relativa alla misurazione si riportano a 0 i dati di misurazione (operazione di azzeramento). Tutti i dati di misurazione rilevati fino a quel momento vengono generati come dati del viaggio. È possibile visualizzare i risultati della misurazione e memorizzare i registri di viaggio caricando i dati del viaggio sul sito web speciale "CATEYE Atlas™" tramite l'applicazione software dedicata "CATEYE Svnc™".





- \* Un viaggio viene proseguito fino all'esecuzione dell'operazione di azzeramento, anche se si spegne il computer durante la misurazione.
- \* La distanza percorsa 2 (**Dst2**) non viene riportata a 0 in quanto deve essere rimessa a zero separatamente. Per i dettagli consultare "Azzeramento della distanza percorsa 2" di seguito.
- $^{\star}$  Non è possibile azzerare la distanza totale ( $\mathbf{0do}$ ).
- \* Per informazioni sul caricamento su CATEYE Atlas™, consultare "Caricamento dei dati di misurazione (dati di percorso)" (pagina 20).
- \* L'unità ha una capacità di memoria limitata. Quando il volume dei dati supera la capacità di memoria, non è più possibile memorizzare nuovi dati. Per i dettagli, consultare "Intervallo di registrazione e limite di capacità" (pagina 23).

#### Azzeramento della distanza percorsa 2

Premendo e tenendo premuto il pulsante **MODE** mentre viene visualizzata la distanza percorsa 2 (**Dst2**), si riportano a 0 solo i dati della distanza percorsa 2.

\* Il valore della distanza percorsa 2 (Dst2) non può essere salvato come dati di percorso.



## Misurazione della potenza

Questa misurazione è possibile quando si dispone del sensore di potenza ANT+.

Quando si riceve il segnale di potenza, il display centrale nella schermata di misurazione passa dall'orologio alla potenza.

\* Il display dell'orologio si sposta dai dati selezionati nel display centrale a quello inferiore. Per i dettagli, consultare "Commutazione delle funzioni del computer" (pagina 15)



## Calibrazione del sensore di potenza

L'uso continuo del sensore di potenza potrebbe causare una leggera variazione in assenza di carico. Calibrarlo periodicamente per correggere la variazione.

In particolare per le misurazioni importanti, si consiglia di eseguire previamente la calibrazione.

\*Leggere il manuale di istruzioni del sensore di potenza e controllare le precauzioni per la calibrazione prima di avviarla.

In caso di errore di calibrazione, non è possibile eseguire la misurazione di potenza.

Tenere premuto il tasto MENU per 4 secondi mentre si arresta la misurazione nella schermata di misurazione

**∧** Attenzione: Assicurarsi di non inserire alcun carico sugli accessori del sensore di potenza (pedivella, ecc.) durante la calibrazione.



Alla schermata di calibrazione (tenere premuto per 4 sec.)

**CALIB** lampeggia sul display e si avvia la calibrazione.



PW



Dopo 3 secondi, la calibrazione viene completata e il display torna alla schermata di misurazione.



## Configurazione del PC

In primo luogo, accedere al sito web speciale CATEYE Atlas™ per registrarsi come membro. Quindi, installare CATEYE Sync™ sul PC (Windows/Mac). È possibile caricare i dati di percorso misurati con questa unità su CATEYE Atlas™, STRAVA™, TrainingPeaks™ e altri oppure modificare la configurazione del computer tramite il PC.

Attenzione: Utilizzare il PC con accesso a Internet per accedere a CATEYE Atlas™ o scaricare CATEYE Sync™.

## Registrazione dell'iscrizione su CATEYE Atlas™

- È possibile utilizzare lo stesso account quando si usa CATEYE INOU e si è registrata l'iscrizione.
- Quando si caricano i dati di percorso acquisiti con questa unità solo su STRAVA™ o TrainingPeaks™, la registrazione dell'iscrizione di CATEYE Atlas™ non è necessaria. Installare CATEYE Sync™ e consultare "Caricamento dei dati di percorso" (pagina 20).
- 1 Accedere a CATEYE Atlas™.

Accedere al sito web "CATEYE Atlas™" dal browser (http://www.cateyeatlas.com).



Pare clic su [Create account].

Registrare l'iscrizione temporanea in base alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

Una volta effettuata la registrazione, viene inviata un'e-mail da CATEYE Atlas™.

Accedere all'URL specificato per registrare l'iscrizione formale.

- \* La registrazione dell'iscrizione è gratuita.
- \* Annotare indirizzo e-mail, password e data di nascita registrati e assicurarsi di conservarli.



## 3 Fare clic su [Login here].

4 Immettere indirizzo e-mail e password, quindi fare clic su [Login].

Immettere correttamente l'indirizzo e-mail e la password registrati per effettuare il login.

\* Andare a "Installazione di CATEYE Sync™" (a destra di questa pagina).

## Installazione di CATEYE Sync™

Ambiente operativo di CATEYE Sync™

Sistema operativo  Windows XP (32 bit) e Vista / 7 / 8 (32 bit / 64 bit)  *È necessario .NET Framework 3.5.  Mac OS 10.6 o successivo	
Memoria	Ambiente consigliato per il relativo sistema operativo
HDD	Capacità disponibile richiesta: 64 MB o oltre
Browser	Internet Explorer 7 o successivo, Safari 4.0 o successivo, Firefox e Google Chrome 5.0 o successivo

## Installazione di CATEYE Sync™

Fare clic su [Download CATEYE Sync™ now].

Scaricare il file in base alle istruzioni visualizzate sullo schermo.



Pare doppio clic sul file eseguibile scaricato.

Sistema operativo	File eseguibile	
Per Windows	[setup.exe]	
Per Mac	[CATEYESyncSetUp.pkg]	

- \* È necessaria l'autorità di amministratore per eseguire il programma su Windows Vista / 7 / 8.
- Eseguire l'installazione in base alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

  Al termine dell'installazione, si avvia CATEYE Sync™.
  - \* Per Mac, copiare la cartella cateyeAgent sulla cartella dell'applicazione, quindi fare doppio clic sull'icona Install CATEYESync.
  - \* Andare a "Configurazione di CATEYE Sync™"(pagina 19).

## **Configurazione di CATEYE Sync™**

Dopo aver installato CATEYE Sync™, configurare l'impostazione di login per CATEYE Atlas™.

\* Quando si caricano i dati di percorso solo su STRAVA™ o TrainingPeaks™, non è necessaria la seguente impostazione.

## 1 Avviare CATEYE Sync™.

Fare doppio clic sul collegamento [CATEYE Sync™] per avviare CATEYE Sync™.

## 🤈 Fare clic su [Serie Q / STEALTH].

Viene visualizzata la schermata dei menu.




## 3 Fare clic su [Settings].

Viene visualizzata la schermata delle impostazioni.



## 4 Fare clic su [Account setting] e immettere indirizzo e-mail e password.

Immettere correttamente l'indirizzo e-mail e la password registrati su CATEYE Atlas™.

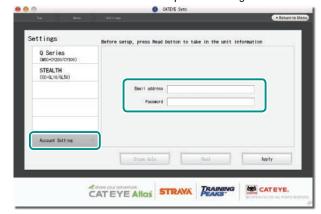

## 5 Fare clic su [Apply].

L'impostazione del login per CATEYE Sync $^{\text{TM}}$  è completata.

A questo punto la configurazione del PC è stata completata.

- \* Per informazioni sul caricamento dei dati di percorso, consultare "Caricamento dei dati di misurazione (dati di percorso)" (pagina 20).
- \* Con CATEYE Sync™, è possibile sincronizzare le impostazioni configurate in "Configurazione del computer" (pagina 7) con il computer (tranne che per l'associazione). Per i dettagli, consultare "Modifica della configurazione del computer" (pagina 27).
- \* Quando si usa CATEYE INOU, fare clic su [INOU] per avviare INOU Sync. Quando si usa CATEYE INOU per la prima volta, scaricare CATEYE Sync™ INOU da CATEYE Atlas™ per installarlo.

## Caricamento dei dati di misurazione (dati di percorso)

I dati di percorso generati tramite l'operazione di azzeramento possono essere caricati sul sito web speciale CATEYE Atlas™ o altri servizi (STRAVA™ e altri) nella seguente procedura.

## Caricamento dei dati di percorso

Salvare i dati di percorso presenti nel computer sul PC, quindi caricare i dati di percorso su CATEYE Atlas™, STRAVA™ o TrainingPeaks™.


\*I dati di percorso senza l'operazione di azzeramento non possono essere riconosciuti con CATEYE Sync™. Eseguire l'operazione di azzeramento del computer prima di posizionarlo sulla base.

Guarda video (YouTube)

Fare clic sul tasto per aprire un browser e riprodurre un video.

1 Posizionare il computer sulla base.

Attenzione: Non posizionare il computer bagnato sull'alloggiamento, ad esempio dopo una corsa sotto la pioggia. Potrebbe causare cortocircuito e danni al computer o ai dati.

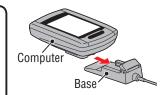

2 Inserire la spina USB nel PC.

Sullo schermo viene visualizzato solo • (icona della batteria).



3 Avviare CATEYE Sync™.

Fare doppio clic sul collegamento [CATEYE Sync™] per avviare CATEYE Sync™.


## 4 Fare clic su [Q Series / STEALTH].

Viene visualizzata la schermata dei menu.



5 Controllare che sia selezionato "STEALTH" in Dispositivo, quindi fare clic su [Download All Activities & View Data List].

I dati di percorso vengono scaricati dal computer al PC e viene visualizzata la schermata dell'elenco dei dati.

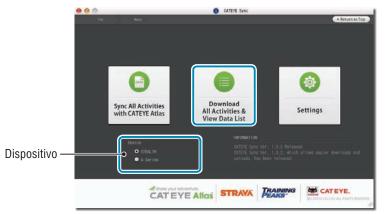

- \* I dati di percorso scaricati sul PC vengono eliminati dal computer.
- \* Non è possibile leggere i dati di misurazione non azzerati.


## 6 Controllare di aver selezionato i dati di percorso da caricare, quindi fare clic sul tasto Upload.

I dati di percorso trasferiti vengono visualizzati nell'elenco dei dati con un segno di spunta.



I dati di percorso caricati includono percorsi con una distanza e un tempo pari a 0. Tali percorso sono dati creati dall'operazione di azzeramento prima della misurazione.

\* Per i dettagli, consultare "Avvio/arresto della misurazione" (pagina 15). Deselezionare la casella di controllo dei dati di percorso non necessari, quindi fare clic sul tasto Upload per il sito di servizio in cui si desidera caricare i dati.

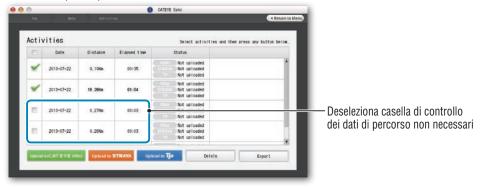

Tasto Upload	Destinazione dei dati di percorso caricati
Upload to CAT EYE Atlas	CATEYE Atlas™
Upload to STRAVA	STRAVATM
Upload to <b>Tp</b>	TraingPeaks™

- \* È necessario disporre di un account con il sito relativo per caricare i dati su STRAVA™ o TrainingPeaks™. È necessaria l'autenticazione del sito quando si effettua il primo upload. Dopo aver fatto clic sul tasto Upload, attenersi alle istruzioni su schermo e immettere il codice di autenticazione emesso dal sito.
- \* In base alle dimensioni dei dati di percorso e alle condizioni della linea, potrebbe occorrere del tempo per l'upload.

Al termine dell'upload, i siti in cui sono stati caricati i dati vengono indicati nella colonna "Status" e i link al percorso vengono visualizzati nella colonna adiacente.



\* Facendo clic sul link si avvia il browser e si visualizza il percorso caricato.

#### Sincronizzazione di tutte le attività

Facendo clic su [Sync All Activities] è possibile scaricare i dati di percorso sul PC e caricare i percorsi sui siti di servizio con un solo clic. I dati di percorso vengono caricati sul sito di servizio utilizzato in precedenza.



- \* È possibile controllare la destinazione di upload dal colore del tasto (verde: CATEYE Atlas™, arancione: STRAVA™, blu: TrainingPeaks™)
- \* Per caricare solo dati di percorso specifici o dati di percorso su un sito di servizio diverso dall'ultimo utilizzato, utilizzare il tasto [Download All Activities & View Data List]. Per i dettagli, consultare il punto 6 di "Upload dei dati di percorso" (sulla sinistra di questa pagina).

## Esportazione dei dati di percorso

È possibile esportare i dati di percorso salvati in CATEYE Sync™ e creare un file.

Controllare tutti i dati di percorso presenti nell'elenco dei dati, quindi fare clic su [Export].

Viene visualizzata una finestra di dialogo per la selezione del formato del file.



\* La selezione dei dati per diversi percorsi consente di esportare contemporaneamente vari file.

Pare clic sul formato del file per l'esportazione.



Formato file	Descrizione	
CATEYESync (.ces)  Un file che può essere letto in CATEYE Sync™ * Può essere utilizzato durante il trasferimento dei dati di perconel passato ad un nuovo PC quando lo si attualizza.		
.gpx	File dati GPS a scopo generico * Può essere utilizzato dopo la lettura in Google Earth™, ecc.	
.fit	Un file che può essere letto in STRAVA™ e TrainingPeaks™	

3 Selezionare la destinazione da salvare, quindi fare clic su [Open].

Il file viene esportato nella destinazione specificata.



## Importazione di tali dati come e-Train Data™ su CATEYE Sync™

I dati di misurazione caricati in e-Train Data™ possono essere usati con CATEYE Atlas™ e altri servizi (STRAVA™ ecc.) importandoli su CATEYE Sync™.

- 1 Esportare i dati di misurazione da e-Train Data™ e preparare un file.
  - \* Per informazioni sull'esportazione di e-Train Data™, consultare il manuale di istruzioni di e-Train Data™.
- Pare clic su [Import] nella schermata superiore.

Viene visualizzata una finestra per la selezione del file.



## $oldsymbol{3}$ Selezionare il file da caricare, quindi fare clic su [Open].



File compatibili	Descrizione	
.etd	File e-Train Data™ Ver. 3/4	
.CSV	File e-Train Data™ Ver. 2	
.ces	File CATEYE Sync	

- \* È inoltre possibile caricare il file CATEYE Sync esportato da un altro PC.
- \* Non è possibile importare i file CSV non creati con e-Train Data™ Ver. 2.

Viene visualizzata la schermata dell'elenco dei dati e il file selezionato viene aggiunto all'elenco dei dati.

## Dati di percorso

## Dati contenuti nei dati di percorso

Data e ora (data/ora di avvio della misurazione)

Tempo trascorso

Dati registrati nell'intervallo di registrazione specificato

- Informazioni di posizione
- · Distanza percorsa
- Altitudine al livello del mare
- Velocità attuale
- Cadenza \*1
- Frequenza cardiaca \*1
- Potenza \*1

## Intervallo di registrazione e limite di capacità

Questa unità registra i dati all'intervallo specificato. È possibile selezionare l'intervallo di registrazione in 1, 2 o 5 secondi in base all'uso (impostazione predefinita: 1 secondo). Il tempo di registrazione massimo e il tempo massimo di un percorso dipendono dal seguente intervallo di registrazione selezionato.

Intervallo di registrazione	Tempo massimo di registrazione (tempo totale di tutti i dati di percorso)	Tempo massimo di un percorso	Numero massimo di percorsi
1 secondo	35 ore	12 ore	
2 secondi	70 ore	24 ore	250 percorsi
5 secondi	175 ore	60 ore	

- \* Il tempo di registrazione e il numero di percorsi menzionati in precedenza sono solo per riferimento. Essi potrebbero variare in base all'ambiente operativo.
- \* Per informazioni sull'impostazione dell'intervallo di registrazione, consultare "Modifica della configurazione del computer" (pagina 27).
- \* Quando si supera una delle condizioni precedenti, "MEM FULL" lampeggia sullo schermo e non è possibile registrare nuovi dati. Trasferire i dati di percorso a CATEYE Sync™ per proteggere il volume di archiviazione del computer. Solo quando si supera il tempo massimo per un percorso, l'operazione di azzeramento (pagina 16) consente di avviare la misurazione come se si trattasse di un altro percorso.

<sup>\*1 :</sup> Vengono misurati quando si usa un sensore ANT+ compatibile.

# Analisi, modifica e condivisione del percorso (operazioni eseguibili con CATEYE Sync™)

È possibile condividere il percorso con amici e altri utenti, modificando le informazioni del percorso caricate su CATEYE Atlas™.

## 1 Accedere a CATEYE Atlas™.

Accedere al sito web "CATEYE Atlas™" dal browser (http://www.cateyeatlas.com).



## 2 Fare clic su [Login here].

\* Quando non si è registrata l'iscrizione, consultare "Registrazione dell'iscrizione su CATEYE Atlas™" (pagina 18).



## 3 Immettere indirizzo e-mail e password, quindi fare clic su [Login].


Immettere correttamente l'indirizzo e-mail e la password registrati per effettuare il login. Viene visualizzato "My Page".



\* Su La mia pagina è possibile visualizzare il percorso e i relativi dati nel passato e impostare la distanza percorsa target in un certo periodo di tempo.

## Fare clic sul percorso caricato.


Viene visualizzata una mappa con il percorso e i relativi dati.

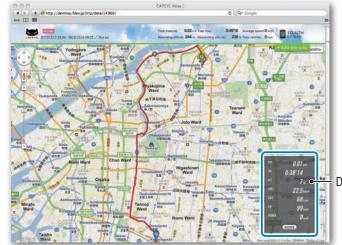

- Dati di percorso

## 5 Fare clic su [Edit trip info] nella parte superiore destra della mappa.

Viene visualizzata una schermata per la modifica delle informazioni del percorso. Immettere le informazioni del percorso, compresi titolo, bicicletta e promemoria.

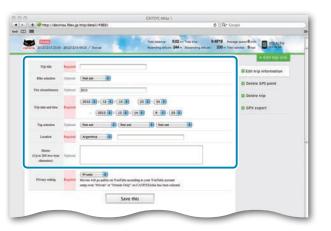

<sup>\*</sup> Facendo clic su **MODE** nei dati di percorso si modificano le voci del display.


## 6 Selezionare l'impostazione della privacy.

Selezionare l'impostazione della privacy.

• **Private** : Può essere visualizzato solo con l'account.

• **Public** : Può essere visualizzato da tutti gli utenti.

• Friends only : Può essere visualizzato solo dagli amici.

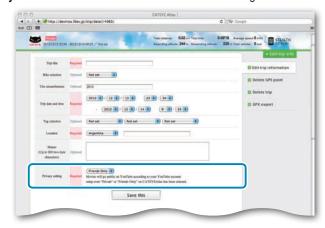

## 7 Fare clic su [Save this].

A questo punto la modifica delle informazioni del percorso è stata completata.

## Eliminazione del punto GPS

È possibile eliminare determinati punti GPS sul percorso.

• Fare clic su [Delete GPS point] dalla schermata di modifica delle informazioni di percorso. Sulla mappa viene visualizzato il percorso.



- 2 Fare clic su un punto iniziale della sezione del percorso da eliminare. Viene visualizzata una sezione in base al movimento del cursore.
- 3 Fare clic su un punto finale della sezione del percorso da eliminare. Viene visualizzato un messaggio di conferma.
- Fare clic su [Delete the GPS point selected].
  I punti GPS della sezione specificata vengono eliminati.

## Eliminazione del percorso

È possibile eliminare il percorso visualizzato.

• Fare clic su [Delete trip] nella schermata di modifica delle informazioni del percorso.



- 2 Fare clic su [Delete].
- \* I dati di percorso di CATEYE Sync™ presenti sul PC non vengono pregiudicati.
- \* È possibile ripristinare il percorso eliminato caricandolo di nuovo da CATEYE Sync™.


## Esportazione su un file GPX

Esportare un file dati GPS a scopo generico dal percorso. Può essere utilizzato con altri servizi, tra cui Google Earth™.

1 Fare clic su [GPX export] nella schermata di modifica delle informazioni del percorso. Viene visualizzato un messaggio di conferma.



2 Fare clic su [Export]. Viene scaricato un file GPX.

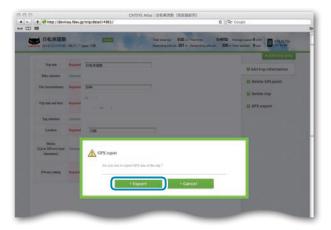

## Modifica della configurazione del computer

È possibile modificare la configurazione del computer in due modi.

 Modifica della configurazione con CATEYE Sync™ (di seguito in questa pagina) È possibile modificare facilmente la configurazione dall'applicazione del PC con il computer collegato al PC con la base.

△ Attenzione: Non è possibile eseguire l'associazione del sensore ANT+ con CATEYE Sync™. Per informazioni sulla modalità di esecuzione. consultare "Associazione del sensore" (pagina 32).

• Modifica della sola configurazione del computer (pagina 29). Può essere usata quando si modifica la configurazione senza utilizzare un PC.

## Modifica della configurazione con CATEYE Sync™


Guarda video (YouTube)

Fare clic sul tasto per aprire un browser e riprodurre un video.

Posizionare il computer sulla base.

#### **△** Attenzione:

Non posizionare il computer bagnato sull'alloggiamento, ad esempio dopo una corsa sotto la pioggia. Potrebbe causare cortocircuito e danni al computer o ai dati.

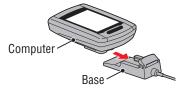

Inserire la spina USB nel PC.

Sullo schermo del computer viene visualizzato solo (icona della batteria).



**Avviare CATEYE Sync™.** 

Fare doppio clic sul collegamento [CATEYE Sync™] per avviare CATEYE Sync™.


## Fare clic su [Q Series / STEALTH].

Viene visualizzata la schermata dei menu.



## Fare clic su [Settings].

Viene visualizzata la schermata delle impostazioni.

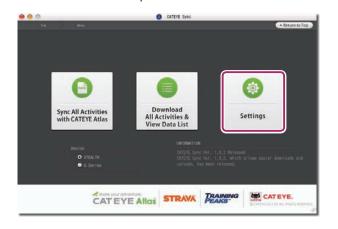

## 6 Fare clic su [STEALTH] per modificare le impostazioni.

Prima di modificare le impostazioni, fare clic su [Read] per caricare le impostazioni del computer.



Modificare le impostazioni in base alla seguente procedura.

Voci di impo- stazione	Descrizione		
Fuso orario	Selezionare il codice della città più vicina alla posizione in cui ci si trova in un determinato momento. * Per i dettagli, consultare "Elenco fusi orari" (pagina 11).		
Ora legale	Selezionare se utilizzare l'ora legale.  • On : Sposta l'orologio avanti di 1 ora.  • Off : Visualizza l'orologio normale.		
Unità di velocità	Selezionare l'unità di velocità (km/h o m/h).		
Modalità not- turna	Impostare l'ora in cui si accende la retroilluminazione.  • Modalità notturna ON: Inserire l'orario di accensione della retroilluminazione.  • Modalità notturna OFF: Inserire l'orario di spegnimento della retroilluminazione.  (Esempio) Quando si accende dalle 19:00 alle 6:00 Modalità notturna ON: 19 Modalità notturna OFF: 6  * Se non si desidera accendere la retroilluminazione per tutto il giorno, impostare lo stesso valore per "Modalità notturna ON" e "Modalità notturna OFF".		

Voci di impo- stazione	Descrizione	
	Questa impostazione è richiesta quando si esegue l'associa- zione con il sensore di velocità ANT+ o con il sensore di velo- cità/cadenza (ISC).	
Circonferenza pneumatico	Assegnare la circonferenza del pneumatico al sensore di velocità o al sensore di velocità/cadenza da associare.  (Gamma di impostazione: da 0100 a 3999 mm)  • ISC1 (ISC:1) : Sensore di velocità/cadenza 1  • SPD1 (SP:1) : Sensore di velocità 1  • ISC2 (ISC:2) : Sensore di velocità/cadenza 2  • SPD2 (SP:2) : Sensore di velocità 2  * Per impostazione predefinita, viene impostato su 2096.  * Per il sensore senza associazione, non è possibile impostare la circonferenza del pneumatico nonostante sia stata immessa.  * ISC2 e SPD2 vengono utilizzati quando si usa comunemente un computer per due bici.  Per i dettagli, consultare "Associazione del sensore" (pagina 32).	
Distanza totale	È possibile immettere il valore iniziale della distanza totale e aggiungere ad essa la distanza percorsa. (Gamma di impostazione: da 00000 a 99999)  * Può essere utilizzato per attualizzare e/o azzerare l'unità.  * Immettere la distanza totale solo con numeri interi.	
Intervallo di campionamen- to	Impostare l'intervallo di registrazione dei dati di misurazione.  * Il tempo di registrazione massimo (tempo totale di tutti i dati di percorso) e il tempo massimo di un percorso dipendono dall'intervallo selezionato.  • 1s (a intervalli di 1 secondo) : 35 ore / 12 ore  • 2s (a intervalli di 2 secondi) : 70 ore / 24 ore  • 5s (a intervalli di 5 secondi) : 175 ore / 60 ore	
Formato di visualizzazione orologio	Selezionare il formato di visualizzazione come "12h" (12 ore) o "24h" (24 ore).  * La data e l'ora vengono acquisite dal segnale GPS; pertanto non è necessario immetterle.	

## 7 Fare clic su [Apply].


Le modifiche si riflettono sul computer.


Rimuovere il computer dalla base. A questo punto la modifica della configurazione del computer è stata completata.

## Modifica della sola configurazione del computer

Premendo il tasto **MENU** mentre viene mostrata la schermata relativa alla misurazione si passa alla schermata del menu. Nella schermata del menu possono essere modificate varie impostazioni.

- \* Una volta modificata un'impostazione, assicurarsi di premere il tasto **MENU** per registrarla.
- \* Se nella schermata del menu non si eseguono operazioni per 1 minuto, si torna alla schermata relativa alla misurazione.

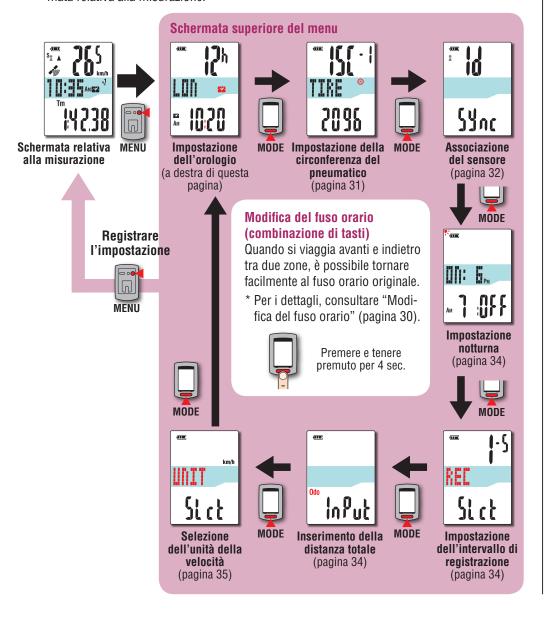


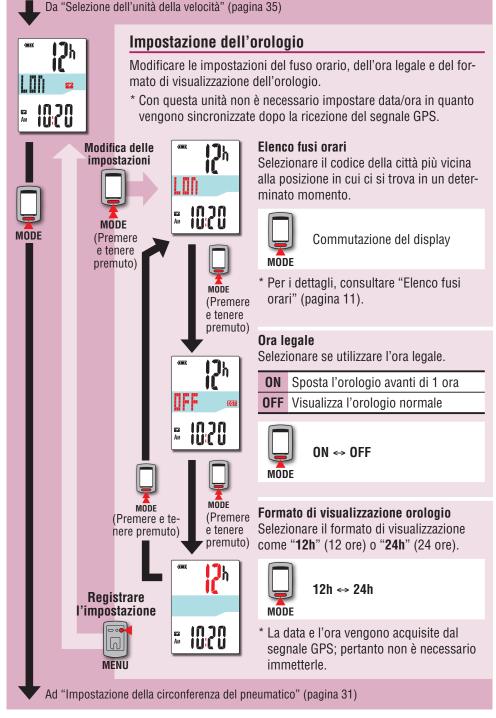

## Modifica del fuso orario (combinazione di tasti)

Tenendo premuto il tasto **MODE** per 4 secondi con la schermata superiore del menu visualizzata si torna al fuso orario precedente. Tenendolo ancora premuto si torna al fuso orario originale.

#### Esempio: Modifica del fuso orario

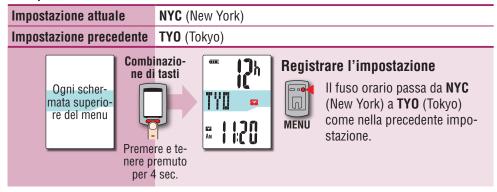

#### Cambiare di nuovo il fuso orario



- \* Quando si viaggia avanti e indietro tra due città con diversi fusi orari, è possibile tornare facilmente al fuso orario originale eseguendo l'operazione con una combinazione di tasti anche dopo aver cambiato il fuso orario adottando quello della seconda città.
- \* Il fuso orario memorizzato per la combinazione di tasti è solo quello dell'impostazione precedente.

#### Elenco fusi orari

Codice città	Nome città	Differenza oraria
LON	Londra	0
PAR	Parigi	+1
ATH	Atene	+2
MOW	Mosca	+3
THR	Teheran	+3.5
DXB	Dubai	+4
KBL	Kabul	+4.5
KHI	Caraci	+5
DEL	Delhi	+5.5
DAC	Dacca	+6
RGN	Yangon	+6.5
BKK	Bangkok	+7
HKG	Hong Kong	+8
TY0	Tokyo	+9

Codice città	Nome città	Differenza oraria
DRW	Darwin	+9.5
SYD	Sydney	+10
NOU	Noumea	+11
WLG	Wellington	+12
PPG	Pago Pago	-11
HNL	Honolulu	-10
ANC	Anchorage	-9
LAX	Los Angeles	-8
DEN	Denver	-7
СНІ	Chicago	-6
NYC	New York	-5
CCS	Caracas	-4
RIO	Rio de Janeiro	-3

<sup>\*</sup> Per i dettagli, fare riferimento alla mappa di pagina 11.

2096

Da "Impostazione dell'orologio" (pagina 29)

Modifica delle

impostazioni

MODE

(Premere

e tenere

premuto)

MODE

(Premere

e tenere

premuto)

TIRE

2096


#### Impostazione della circonferenza del pneumatico

Questa impostazione è richiesta quando si esegue l'associazione con il sensore di velocità ANT+ o con il sensore di velocità/cadenza (ISC).

Assegnare la circonferenza del pneumatico al sensore di velocità o al sensore di velocità/cadenza per l'associazione.

Selezione del sensore

Selezionare il sensore per il quale impostare la circonferenza del pneumatico.

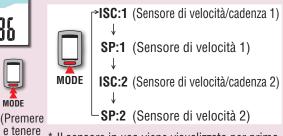

- \* Il sensore in uso viene visualizzato per primo.
- \* ISC:2 e SP:2 vengono utilizzati guando si usa un computer per due diverse bici. Per i dettagli, consultare "Associazione del sensore" (pagina 32).

#### Immissione della circonferenza del pneumatico



MODE

premuto)



Gamma di impostazione: 0100 - 3999 mm



Aumentare il valore



Spostamento di cifre (premere e tenere premuto)

#### Circonferenza del pneumatico

È possibile scegliere la circonferenza del pneumatico (L) nella tabella sotto oppure si può misurare direttamente la circonferenza del pneumatico (L).

#### Come misurare la circonferenza del pneumatico (L)

Per una misura più precisa, far fare un giro alla ruota. Con i pneumatici alla pressione corretta, posizionare la valvola nel punto più basso. Segnare il punto sul pavimento e, con il peso del guidatore sopra la bicicletta, compiere esattamente un giro della ruota in linea retta (finché la valvola non si trova di nuovo nel punto più basso). Segnare dove si trova la valvola e misurare la distanza.

\* Misurare il pneumatico su cui è installato il sensore.

#### Tabella di riferimento circonferenza pneumatici

\* In genere, la misura dei pneumatici o FTRTO è indicata sul lato del pneumatico

III gei		<u> </u>		o ETRIO e III	Jicala Su	i lato uei		
ETRT0	Tire size	L (mm)	ETRT0	Tire size	L (mm)	ETRT0	Tire size	L (mm)
47-203	12x1.75	935	25-520	24x1(520)	1753	40-584	650x38B	2105
54-203	12x1.95	940		24x3/4 Tubular	1785	25-630	27x1(630)	2145
40-254	14x1.50	1020	28-540	24x1-1/8	1795	28-630	27x1-1/8	2155
47-254	14x1.75	1055	32-540	24x1-1/4	1905	32-630	27x1-1/4	2161
40-305	16x1.50	1185	25-559	26x1(559)	1913	37-630	27x1-3/8	2169
47-305	16x1.75	1195	32-559	26x1.25	1950	18-622	700x18C	2070
54-305	16x2.00	1245	37-559	26x1.40	2005	19-622	700x19C	2080
28-349	16x1-1/8	1290	40-559	26x1.50	2010	20-622	700x20C	2086
37-349	16x1-3/8	1300	47-559	26x1.75	2023	23-622	700x23C	2096
32-369	17x1-1/4(369)	1340	50-559	26x1.95	2050	25-622	700x25C	2105
40-355	18x1.50	1340	54-559	26x2.10	2068	28-622	700x28C	2136
47-355	18x1.75	1350	57-559	26x2.125	2070	30-622	700x30C	2146
32-406	20x1.25	1450	58-559	26x2.35	2083	32-622	700x32C	2155
35-406	20x1.35	1460	75-559	26x3.00	2170		700C Tubular	2130
40-406	20x1.50	1490	28-590	26x1-1/8	1970	35-622	700x35C	2168
47-406	20x1.75	1515	37-590	26x1-3/8	2068	38-622	700x38C	2180
50-406	20x1.95	1565	37-584	26x1-1/2	2100	40-622	700x40C	2200
28-451	20x1-1/8	1545		650C Tubular	1920	42-622	700x42C	2224
37-451	20x1-3/8	1615		26x7/8		44-622	700x44C	2235
37-501	22x1-3/8	1770	20-571	650x20C	1938	45-622	700x45C	2242
40-501	22x1-1/2	1785	23-571	650x23C	1944	47-622	700x47C	2268
47-507	24x1.75	1890	25-571	650x25C	1952	54-622	29x2.1	2288
50-507	24x2.00	1925		26x1(571)		60-622	29x2.3	2326
54-507	24x2.125	1965	40-590	650x38A	2125			

Ad "Associazione del sensore" (pagina 32)

MENU

Registrare

l'impostazione

Da "Impostazione della circonferenza del pneumatico" (pagina 31)

Stat

54321

Continua

(pagina 33)

5P:1

MODE

Sync

MODE

#### Associazione del sensore (ricerca dell'ID del sensore) (Questa impostazione è richiesta quando si dispone di un sensore ANT+.


Modifica delle GEP impostazioni



premuto)

#### Selezione del sensore

Selezionare il sensore da associare.

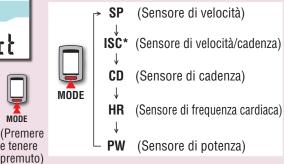

Quando si utilizza il sensore di velocità/cadenza CATEYE (ISC-11), selezionare [ISC] per eseguire l'associazione.

Per aggiungere o ripristinare il sensore ANT+, eseguire l'associazione attenendosi alla sequente procedura. Questa unità dispone di 2 metodi diversi di associazione.


Come ricercare l'ID del sensore	Descrizione
Ricerca automatica	Il computer completa l'associazione ricevendo il segnale inviato dal sensore.
	* In genere, utilizzare questo metodo per l'associazione.
Immissione manua-	Se il numero di ID del sensore è noto, è possibile eseguire l'associazione inserendo il numero.
le del numero di ID	* Utilizzare questo metodo per l'associazione quando vi sono due o più sensori ANT+, ad esempio in un campo di gara, e non è possibile effettuare la ricerca automatica.

#### Selezione del numero di sensore

Nel computer è possibile registrare 2 ID del sensore per tipo di sensore.



1 (Sensore 1)  $\Leftrightarrow$  2 (Sensore 2)

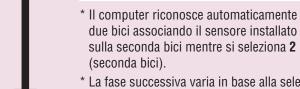


\* La fase successiva varia in base alla selezione della ricerca automatica o dell'immissione manuale del numero di ID. Andare alla fase appropriata in base alla selezione.

Ad "Impostazione notturna" (pagina 34)

Associazione del sensore (segue)

Sync

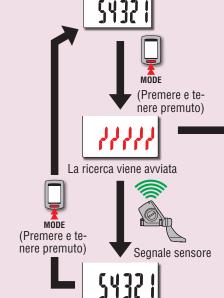

La ricerca dell'ID del

#### In caso di ricerca automatica

Tenere premuto il tasto **MODE** per modificare il display inferiore e avviare la ricerca automatica. Inviare il segnale del sensore con la schermata di ricerca automatica visualizzata.

\* Quando un altro sensore ANT+ è nelle vicinanze, inviare il segnale del sensore da cercare, quindi tenere premuto il tasto MODE. Può essere più facile associare con il sensore desiderato.

#### Immissione manuale del numero di ID



Premere il tasto MODE entro 3 secondi dopo l'avvio della ricerca automatica, quindi la visualizzazione passa alla schermata di immissione del numero di ID.

Il numero di ID viene visualizzato sul display. Per comodità, annotare il numero ID specifico per il sensore.

sensore è completata \* Ciascun sensore invia il segnale del sensore in risposta alle seguenti operazioni.

Tipo di sensore		Metodo	
SP	Sensore di velocità	Andrian II manufactural and del conserva	
ISC	Sensore di velocità/cadenza	Avvicinare il magnete alla zona del sensore (ad una distanza inferiore a 3 mm)	
CD	Sensore di cadenza	(ad and distanza informer a c mini)	
HR	Sensore di frequenza cardiaca	Indossare il sensore di frequenza cardiaca	
PW	Sensore di potenza	Pedalare	

- \* Il computer entra in modalità ricerca per 5 minuti dopo l'avvio della ricerca automatica. Inviare il segnale del sensore in questo periodo.
- \* Tenendo premuto il tasto **MODE** in modalità ricerca si annulla la ricerca automatica. Viene annullata automaticamente quando non è possibile ricevere il segnale del sensore in modalità ricerca.



Immissione del numero di ID

Premendo il tasto **MODE** si cambia il valore. mentre tenendo premuto il tasto **MODE** si passa alla cifra successiva.

Gamma di impostazione: 00001 – 65535



Aumentare il valore



Spostamento di cifre (premere e tenere premuto)





Registrare l'impostazione

Registrare l'impostazione

Ad "Impostazione notturna" (pagina 34)


Tempo

massi-

12 ore

24 ore

60 ore

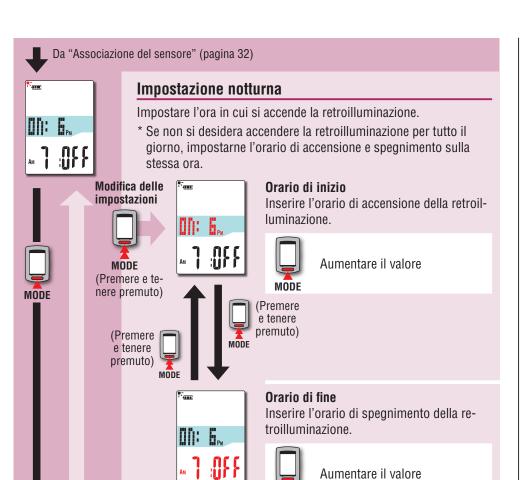


MODE

Registrare


Ad "Impostazione dell'intervallo di registrazione"

MENU

l'impostazione

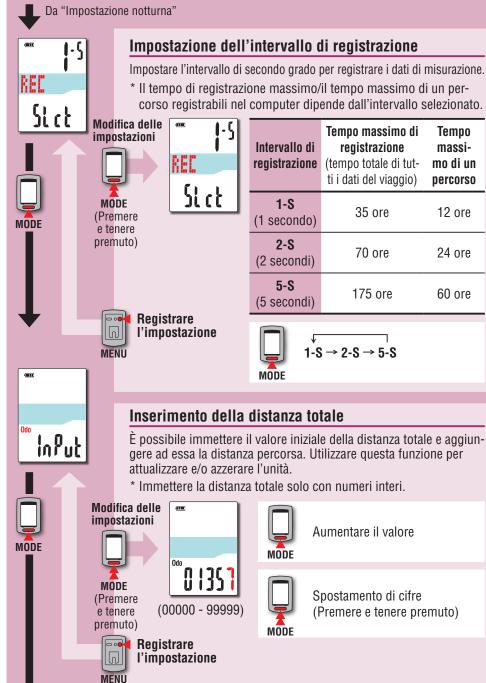

Ad "Selezione dell'unità della velocità" (pagina 35)

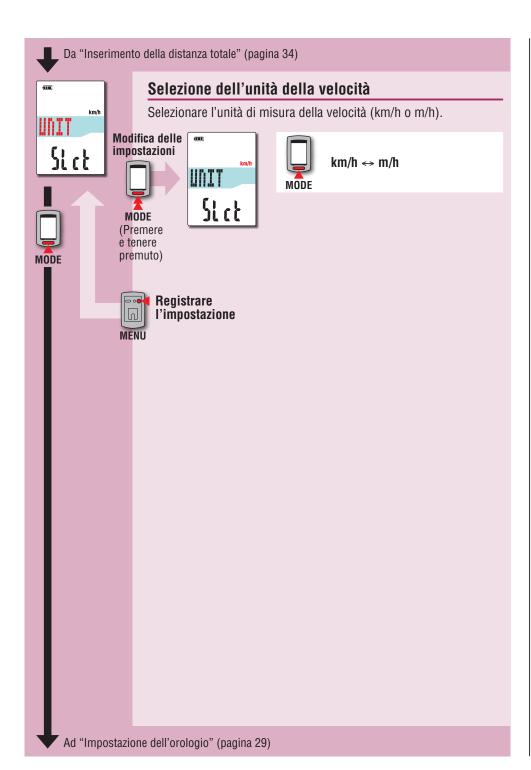

## Quando il funzionamento è instabile

In caso di visualizzazione non corretta da parte del computer, eseguire l'operazione di riavvio per stabilizzarla.

- \* Eseguendo l'operazione di riavvio si eliminano tutte le registrazioni effettuate durante la misurazione.
- \* Si consiglia di eseguire l'operazione di azzeramento per generare i dati del viaggio prima di eseguire l'operazione di riavvio.

## Operazione di riavvio

Premere il tasto **AC** posizionato nella parte posteriore del computer. Tutte le voci della schermata si illuminano per 2 secondi e l'unità passa alla schermata di ricerca GPS.





Schermata di ricerca GPS

## Dati da memorizzare/dati da eliminare

I dati da memorizzare/eliminare durante l'operazione di riavvio sono i seguenti.

Dati da memorizzare	Dati da eliminare
Unità velocità	
Impostazione dell'orologio (fuso orario, fuso orario precedente, ora legale e formato di visualizzazione)	Dati sottoposti a misurazione
Impostazione notturna (orario di inizio e fine)	(tempo trascorso, distanza percorsa, distanza percorsa 2, velocità media,
Intervallo di registrazione	velocità massima e informazioni sul percorso GPS)
Distanza totale (*1)	
Dati del viaggio generati durante l'operazione di azzeramento	

<sup>\*1</sup> Una volta eseguita l'operazione di riavvio prima dell'operazione di ripristino dopo la misurazione, la distanza non viene aggiunta alla distanza totale.

## Risoluzione dei problemi

I seguenti problemi non sono dovuti a guasti. Consultare anche "FAQ (D&R)" in CATEYE Atlas™ (web) (http://www.cateyeatlas.com/qa/).

## Problemi correlati al computer

Problema	Elementi da verificare	Rimedio	
Quando il computer è acceso, ( (icona della batteria) lampeggia e sul display non viene visualizzato alcunché.	-	La capacità residua della batteria è prossima allo zero. Caricare il computer in base alla procedura esposta in "Carica" (pagina 7).	
Mentre si viaggia in bicicletta il computer è spento.	-	Il computer si spegne automatica- mente dopo 10 minuti di mancata ricezione del segnale GPS o del segnale di velocità. (Spegnimento automatico)	
Non viene visualizzato alcun display tenendo premuto il tasto 🖰 per 2 secondi.	La batteria del computer è scarica?	Caricare il computer in base alla procedura esposta in "Carica" (pagina 7).	
Vengono visualizzati dati non corretti.	-	Attenersi alla procedura esposta in "Quando il funzionamento è instabile" (pagina 35).	
Impossibile eseguire la misurazione. (3 S o	Quando si utilizza il sensore di velocità ANT+ o il sensore di velocità/cadenza (ISC)		
<b>③ C</b> non lampeggiano)	Si è eseguita l'associazione con il sensore di velocità o con il sensore di velocità/ cadenza (ISC) utilizzato?	Eseguire l'associazione (pagina 32).	
	Si è annullata la condizione per il montaggio del senso- re di velocità o del sensore di velocità/cadenza (ISC)?	Montare il sensore correttamente in base al manuale di istruzioni fornito con ciascun sensore.	
	La batteria del sensore di velocità o del sensore di velo- cità/cadenza (ISC) è scarica?	Sostituire le batterie.	

Problema	Elementi da verificare	Rimedio	
Non è possibile ese- guire la misurazione	Quando non si utilizza il sensore di velocità ANT+ o il sensore di velocità/cadenza (ISC)		
(ⓒ S non lampeggia, ma ♀ lampeggia sul display).	Ciò avviene subito dopo l'accensione?	Una volta ricevuto il segnale GPS potrebbero occorrere da 2 a 3 minuti per acquisire le informazioni sulla posizione.	
	Il luogo o le condizioni climatiche sono adeguate per la ricezione del segna- le GPS?	Il segnale GPS potrebbe non essere ricevuto, pertanto l'unità potrebbe cessare di eseguire le misurazioni o non essere in grado di mostrare misurazioni appropriate nei seguenti luoghi o ambienti.  In galleria, metropolitana e all'interno di edifici, tra grattacieli, sotto una struttura sopraelevata o porticata, ecc.  In caso di maltempo (neve, pioggia, ecc.).  In prossimità di una linea dell'alta tensione o di una stazione di relè per telefonia mobile.  Il display del computer non è rivolto verso l'alto.	
	L'unità è stata installata in modo appropriato, cioè con il display rivolto verso il cielo?	Per ricevere il segnale GPS in maniera efficace, installare l'unità in modo che il display del computer sia rivolto verso il cielo.	
I dati di misurazione non sono corretti.	_	L'unità potrebbe arrestare la misurazione o potrebbe visualizzare valori diversi da quelli reali in base allo stato di ricezione, in quanto la misurazione si bassa sul GPS quando non si utilizza il sensore di velocità o il sensore di velocità/cadenza (ISC).	

Problema	Elementi da verificare	Rimedio
MEM FULL lampeggia.	Il tempo di registrazione massimo o il numero di percorsi supera il limite massimo? * Per i dettagli, consultare "Intervallo di registrazio- ne e limite di capacità" (pagina 23)	Collegare il computer al PC per caricare i dati di percorso (pagina 20). Tutti i dati di percorso salvati sul PC verranno eliminati dal computer e sarà possibile registrarne di nuovi.
	Il tempo massimo di un percorso supera il limite massimo?  * Per i dettagli, consultare "Intervallo di registrazione e limite di capacità" (pagina 23)	Eseguire l'operazione di azzera- mento (pagina 16) per arrestare il percorso attuale. Quindi è possibile registrare un altro percorso.
La retroilluminazione non si accende neppu- re all'ora preimposta- ta.	L'orario di accensione e quello di spegnimento sono impostati sulla stes- sa ora?	La retroilluminazione non si accende quando l'orario di accensione e quello di spegnimento sono impostati sulla stessa ora. Per informazioni sull'impostazione dell'orario di accensione/ spegnimento, consultare "Modifica della configurazione del computer" (pagina 27).
La retroilluminazione si accende durante il giorno.	L'orario di inizio della mo- dalità notturna è imposta- to correttamente?	Per informazioni sull'impostazione dell'orario di accensione, consul- tare "Modifica della configurazione del computer" (pagina 27).

## Problemi correlati al sensore ANT+

Fare riferimento alle seguenti informazioni quando si utilizza il sensore ANT+ opzionale o commerciale.

- \* Per utilizzare il sensore ANT+ è necessario eseguire l'associazione con il computer. Per i dettagli, consultare "Associazione del sensore" (pagina 32).
- \* Quando si utilizza un sensore ANT+ commerciale, fare riferimento al manuale di istruzioni in dotazione con il sensore.

Problema	Elementi da verificare	Rimedio
Non è possibile mi- surare la frequenza cardiaca (3 H non	Si è eseguita l'associa- zione con il sensore di frequenza cardiaca?	Eseguire l'associazione (pagina 32).
lampeggia).	Il blocchetto dell'elettro- do è staccato dal proprio corpo?	Indossare correttamente il bloc- chetto dell'elettrodo di modo che sia ben in contatto con il corpo.
	La pelle è asciutta?	Inumidire un poco il blocchetto dell'elettrodo.
	Il blocchetto dell'elettrodo è eccessivamente usurato e danneggiato dopo un uso prolungato?	Sostituirlo con uno nuovo.
	La batteria del sensore di frequenza cardiaca è scarica?	Sostituire le batterie.
La misurazione della frequenza cardiaca non è costante (la misura- zione viene eseguita a volte o ripristinata su 0).	Il sensore di frequenza cardiaca è collegato cor- rettamente?	Collegare il sensore di frequenza cardiaca in posizione corretta facendo riferimento al relativo manuale di istruzioni.
Non è possibile misu- rare la potenza (ᢓ P non lampeggia).	Si è eseguita l'associa- zione con il sensore di potenza?	Eseguire l'associazione (pagina 32).
	Si è annullata la condizio- ne per il montaggio del sensore di potenza?	Montare correttamente il sensore di potenza facendo riferimento al relativo manuale di istruzioni.
	La batteria del sensore di potenza è scarica?	Sostituire le batterie.

Problema	Elementi da verificare	Rimedio
Il display di potenza non è preciso.		Eseguire la calibrazione del sensore di potenza (pagina 17).
	_	* L'uso continuo del sensore di potenza potrebbe causare una leggera variazione in assenza di carico. Calibrarlo periodicamente per correggere la variazione.

## Manutenzione

Per pulire il computer o gli accessori, utilizzare detergente neutro diluito su un panno morbido e asciugare con un panno asciutto.

## Smaltimento del computer

Rimuovere le viti (x 6) sulla parte posteriore del computer con un cacciavite a croce, rimuovere la batteria ricaricabile integrata, quindi smaltire il computer.

#### **⚠ Attenzione:**

- La batteria usata deve essere smaltita in conformità alle normative locali.
- Non smontare l'unità, tranne che per lo smaltimento.
- Assicurarsi di utilizzare batterie ricaricabili.
- Dopo averle rimosse, tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.
   Se un bambino ingerisce una batteria, consultare immediatamente un medico.

## Accessori opzionali

## **Accessori standard**

## 1600280N

Fascia supporto




#### 1602193 Attacco



#### 1603790

Base

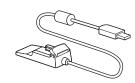

## (IF-CC01)

## Accessori opzionali

#### 1603750

Sensore di velocità (velocità/cadenza) (ISC-11)





#### 1603760


Sensore di frequenza cardiaca (HR-11)





#### 1602980


Staffa di fissaggio in nylon

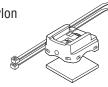

#### 1603595

Cinghia FC

## Installazione del sensore di velocità/cadenza (ISC-11)

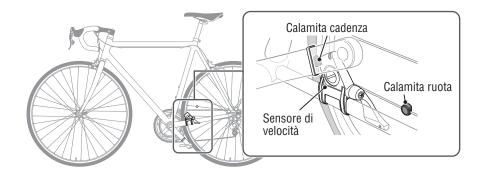

Guarda video (YouTube)

Fare clic sul tasto per aprire un browser e riprodurre un video.

## Fissare provvisoriamente il sensore velocità

 Allentare la vite sul sensore di velocità usando un cacciavite a stella per verificare che il braccio del sensore si sposti.

2 Fissare il cuscinetto in gomma del sensore al sensore di velocità, posizionare il sensore di velocità sul tirante della catena sinistro, come illustrato nella figura sopra, poi fissarlo provvisoriamente con i fermagli in nylon.

△ Attenzione:In questa fase, non serrare completamente i fermagli in nylon. Una volta fissato un fermaglio di nylon, esso non può essere estratto.

Sensore di velocità. lato **CADENCE** Cuscinetto in gom


ma per sensore

Non togliere completamente la vite del sensore



## 1 Fissare provvisoriamente il magnete


- Fissare provvisoriamente il magnete di cadenza all'interno della manovella con i fermagli in nylon, di modo che sia rivolto verso la zona del sensore sul lato CADENCE.
- Ruotare il braccio del sensore e fissare provvisoriamente il magnete ruota al raggio rivolto verso la zona del sensore sul lato SPEED.
- \* Se il sensore non è posizionato correttamente rispetto ai due magneti (di **CADENCE** e **SPEED**), spostare il sensore di velocità avanti e indietro in modo da trovare la posizione corretta. Dopo aver spostato il sensore di velocità, regolare la posizione di modo che i due magneti siano rivolti verso la relativa zona sensore.

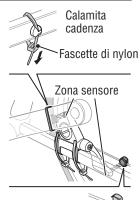



## 2 Regolazione della distanza dal magnete

- Inclinare il sensore di velocità in modo che la distanza tra il magnete di cadenza e il lato CA-DENCE del sensore di velocità sia di circa 3 mm, quindi fissarlo saldamente con i fermagli in nylon.
- 2 Ruotare e regolare il braccio del sensore, di modo che la distanza tra il magnete ruota e il braccio del sensore sia di circa 3 mm, quindi serrare definitivamente la vite del sensore.

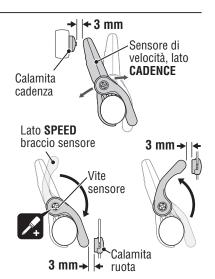

## 3 Fissaggio di diverse parti

Serrare saldamente i fermagli in nylon, la vite del sensore e il magnete del sensore di velocità, quindi verificare se ci sono allentamenti.

\* Per i pedali con asse in acciaio, il magnete di cadenza può essere fissato magneticamente all'asse stesso. Accertarsi di aver tolto il nastro biadesivo dal magnete quando si procede in tal senso.



## Installazione del sensore di frequenza cardiaca (HR-11)

La frequenza cardiaca viene misurata quando si indossa sul petto l'apposito sensore di misurazione.

△ Avvertenza!!! : Questo apparecchio NON è adatto per l'utilizzo da parte di portatori di pacemaker.

- Per evitare errori nella misurazione, inumidire i cuscinetti con dell'acqua.
- In caso di pelli molto sensibili, inumidire l'elettrodo con dell'acqua e indossarlo sopra una canottiera sottile.
- I peli del petto possono interferire con le misurazioni.

Guarda video (YouTube) Fare clic sul tasto per aprire un browser e riprodurre un video.

## 1 Fissare il sensore di frequenza cardiaca alla cinghia FC.

Premerlo fino allo scatto.



## Inserire il gancio della cinghia FC all'altra estremità della cinghia.

Indossare il sensore di frequenza cardiaca con la cinghia FC e regolare la lunghezza di quest'ultima per adattarla alla misura del petto (sotto il busto). Stringere la cinghia troppo stretta può causare fastidio.



- \* Indossare il sensore di frequenza cardiaca in modo che la parte superiore del sensore sia rivolta verso l'alto.
- \* Assicurarsi che il blocchetto dell'elettrodo sia direttamente in contatto con il corpo.
- \* Indossare il sensore di frequenza cardiaca con pelle asciutta o sopra la canottiera può provocare errori di misura. Per evitare errori, inumidire il blocchetto dell'elettrodo.



## **Specifiche**

	Diamlau		0.0 (0.0) 105 0 km²/b	
	Display	Velocità corrente	0,0 (3,0) – 105,9 km/h	
	superiore		[0,0 (2,0) - 65,9 m/h]	
	Diambar	Orologia	0:00 – 23:59 [AM1:00 – PM12:59]	
	Display	Orologio	(È possibile selezionare le modalità 12 e 24 ore)	
	centrale	D-1	(Regolazione automatica con GPS)	
		Potenza attuale (*1)	0 – 9999 watt	
		Tempo trascorso	0:00'00" – 9:59'59"	
		Frequenza cardiaca (*1)	` '	
Funzione di misu-		Cadenza (*1)	0 (20) – 199 rpm	
razione		Distanza percorsa	0,00 – 999,99 km [mile]	
		Distanza percorsa-2	0,00 – 999,99 / 1000,0 – 9999,9 km [mile]	
	Display	Velocità media	0,0 – 105,9 km/h	
	inferiore	velocita fileula	[0,0 - 65,9 m/h]	
		Velocità massima	0,0 (3,0) – 105,9 km/h	
		velocita iliassiilia	[0,0 (2,0) - 65,9 m/h]	
		Distanza totale	0,0 - 9999,9 / 10000 - 99999 km[mile]	
		Doto	1.1 – 12.31	
		Data	(Regolazione automatica con GPS)	
Batteria	Batteria ricari	cabile agli ioni di litio		
Carica e comuni-	Base USB			
cazione				
Tempo di carica	Circa 5 ore			
standard	(USB2.0)			
Tempo di funzio-				
namento stan-	Circa 10 ore			
dard				
Quantità di cari-	Circa 300 volt	e (finché la capacità n	ominale non cala al 70%)	
ca/scarica Microcomputer	Microcomput	er (oscillatore controlla	ato a crietalli)	
Microcomputer	Display a crist		ato a cristalli)	
Display			empre durante la notte)	
Sistema di	(Tretromannia	azione LL. Si accende s	empre durante la notte)	
trasmissione				
del segnale del	ANT+			
sensore				
	0 °C - 40 °C			
Temperatura di		otto non funzionerà co	rrettamente se eccede la gamma di Tempera-	
funzionamento	tura di Lavoro. Potrebbero verificarsi tempi di risposta lenti o l'annerimento dello schermo LCD, rispettivamente).			
Dimensione / peso	69 x 45 x 22,4 mm / 50 g			

<sup>\*1:</sup> Per la misurazione è necessario il sensore ANT+ opzionale o commerciale.

## **Garanzia limitata**

## 2 anni di garanzia: solo computer

#### (si esclude il deterioramento della batteria)

In caso di problema durante l'impiego normale, il componente del Computer verrà riparato o sostituito gratuitamente. La riparazione deve essere effettuata da CatEye Co., Ltd. Al momento del ritorno del prodotto, occorre imballarlo con cura allegandovi il certificato di garanzia con le istruzioni per le riparazioni. Il vostro nome e indirizzo devono essere presenti in modo leggibile sul certificato di garanzia. Le spese di assicurazione, di manutenzione e di spedizione al nostro Servizio Riparazioni saranno a carico del richiedente la riparazione.

Registrate il vostro prodotto CatEye sul nostro sito internet. http://www.cateye.com/it/support/regist/

## CAT EYE CO., LTD.

2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan

Attn: CATEYE Customer Service Section

Phone : (06)6719-6863 Fax : (06)6719-6033

E-mail : support@cateye.co.jp URL : http://www.cateye.com

## [For US Customers] CATEYE AMERICA, INC.

2825 Wilderness Place Suite 1200, Boulder CO 80301-5494 USA

Phone : 303.443.4595 Toll Free : 800.5.CATEYE Fax : 303.473.0006

E-mail : service@cateye.com

<sup>\*</sup> Le specifiche ed il design sono soggetti a cambiamenti senza obbligo di notifica.